

# 심선분리기 FSI-12 취급 설명서


※ 사용하기 전에 이 취급 설명서의 내용을 충분히 이해한 후 사용 할 것.



- 취급 설명서는 항상 제품과 함께 보관한다.
- 제품의 Blade는 예리하므로 취급의 주의를 요한다.
- 습기나 먼지가 많은 장소에 보관하면 고장의 원인이 될 수 있으므로 적절한 장소에 보관한다.
- 본 제품은 물이 젖지 않도록 주의하며, 상온에서 보관, 사용한다.
- 본 제품은 충격으로 인한 고장이 발생할 수 있으므로 취급에 주의를 요한다.
- 취급주의로 Blade의 수명저하를 방지한다.
- 날 교환시 A/S 센터에 의뢰하면 정확한 셋팅을 할 수 있다.

## ○ 제품사양 및 구성

제 품 사 양	
Fiber Type	Ribon Fiber 2~12심 두께 0.3mm
Cutter Life	1,000 Times
Dimensions	L55xW31xH21.5
Weight	77g

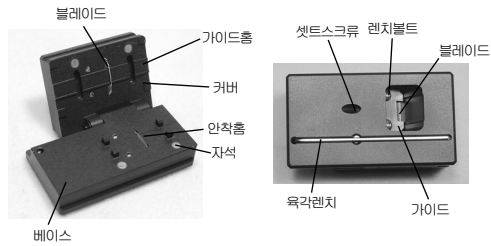

## ○ 사용방법

	1. 그림과 같이 Cover를 열고 안착홀과 나란하도록 광섬유를 안착시킨다. 이때, 탈피길이를 적당히 조정한다.		2. Cover를 덮는다. 광섬유의 끝부분이 안착홀에 제대로 안착되었는지 확인한다.
	3. 그림과 같이 적당한 힘으로 눌러 잡고 광섬유를 안착홀과 나란하게 잡아당겨 탈피한다. 광섬유의 한쪽부위 피복의 탈피상태를 확인한다. 연속된 탈피를 위하여 탈피된 피복을 제거한다.		4. 광섬유를 뒤집어 위와 같은 방법으로 다른쪽 피복을 탈피한다. 이때 먼저 탈피된 면의 피복 경계선보다 1~2mm 더 탈피 되도록 칼날끝과 피복경계를 잘 맞춘다.

## ○ Blade 교환 및 조정방법

	1. 칼날교환 시 비단면의 육각렌치를 이용하여 그림과 같이 렌치볼트를 분해하고 셋트스크류를 적당히 푼다. 칼날조정 시에는 렌치볼트를 적당히 푼다.		2. 새로운 칼날을 가이드 홈에 맞추고 렌치볼트, 셋트스크류를 조여가며 칼날 높이를 맞춘다. 정확한 셋팅이 요구된다. 상,하 동일하며 무리한 힘으로 조이지 말것.
---	---	---	--